

Handlungsanweisung

Einlegen des Akkus in den Pager



Dokumenten-Nr.: 38018099_EDO_000_01
Author: Herbert Schmidt
Stand: 01.12.2021
Version: 1.0

Inhaltsverzeichnis

1. **Vorwort**..... 3

2. **Einlegen des Akkus**..... 4

Änderungsverzeichnis

| Version | Datum | Beschreibung | Geänderte Kapitel |
|---------|------------|----------------|-------------------|
| 1.0 | 01.12.2021 | Ersterstellung | alle |

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1.1: Pager ohne eingelegten Akku / Abriss der Kontakte3

Abb. 2.1: Vollständiges Einschieben des Gürtelclips in die Aussparung.....4

Abb. 2.2: Öffnen des Gürtelclips4

Abb. 2.3: Haltezungen des Akkus5

Abb. 2.4: Richtiges Einsetzen der Haltezungen des Akkus in die dafür vorgesehenen Aussparungen des Pager-Gehäuses5

Abb. 2.5: Falsches Einsetzen der Haltezungen des Akkus in die dafür vorgesehenen Aussparungen des Pager-Gehäuses5

Abb. 2.6: Einrasten des Akkus in seiner Position6

Abb. 2.7: Einschalten des Pagers → Menü startet.....6

1. Vorwort

Die vorliegende Handlungsanweisung informiert den Nutzer über das richtige Einlegen des Akkus in den Pager bei aufgestecktem Gürtelclip.

Hintergrund:

Die Auswertungen von Reparaturfällen haben gezeigt, dass durch das falsche Einstecken des Akkus in den Pager bei aufgestecktem Gürtelclip es zu Beschädigungen (Abriss) der vier Kontakte für den Akku-Anschluss gekommen ist und damit die Stromversorgung des Pagers nicht mehr sicher gewährleistet war.

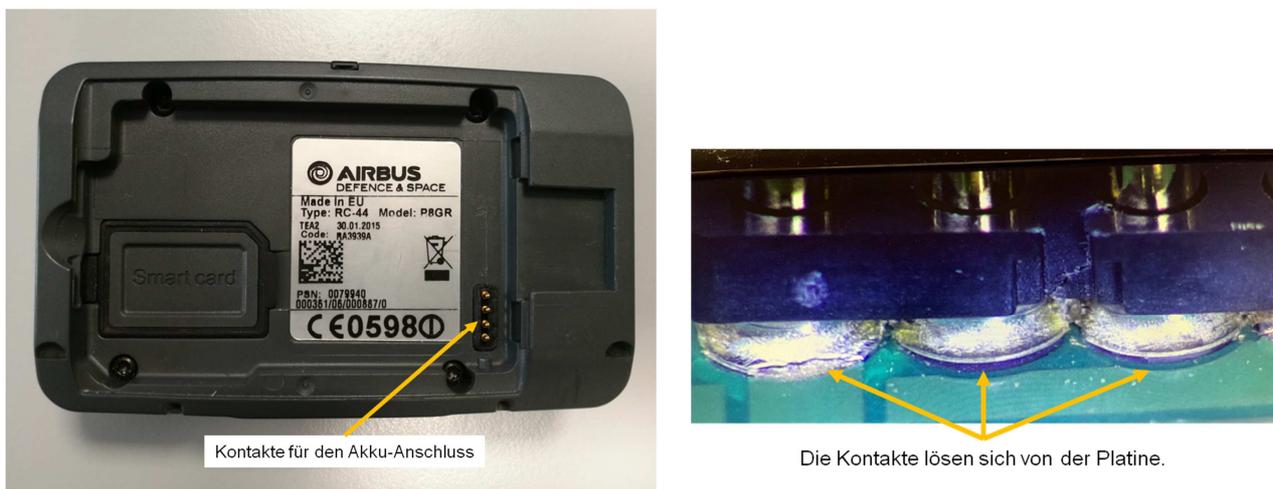


Abb. 1.1: Pager ohne eingelegten Akku / Abriss der Kontakte

2. Einlegen des Akkus

Führen Sie die folgenden Schritte durch:

- (1) Achten Sie darauf, dass der Gürtelclip vollständig (bis zum Anschlag) in die Aussparung des Pager-Gehäuses eingeschoben ist.



Abb. 2.1: Vollständiges Einschieben des Gürtelclips in die Aussparung

- (2) Um den Akku einzusetzen, drücken Sie den Gürtelclip soweit wie möglich nach unten.



Abb. 2.2: Öffnen des Gürtelclips

- (3) Setzen Sie nun die Haltezungen am Akku in die dafür vorgesehenen Aussparungen am Pager-Gehäuse ein.




Achten Sie dabei darauf, dass Sie den Akku nicht vor den Kontakten aufsetzen und dabei beim Einschieben des Akkus in die Aussparungen die Kontakte nach hinten drücken. Dies kann zum Abriss der Kontakte auf der Platine im Pager führen.



Abb. 2.3: Haltezungen des Akkus



Abb. 2.4: Richtiges Einsetzen der Haltezungen des Akkus in die dafür vorgesehenen Aussparungen des Pager-Gehäuses

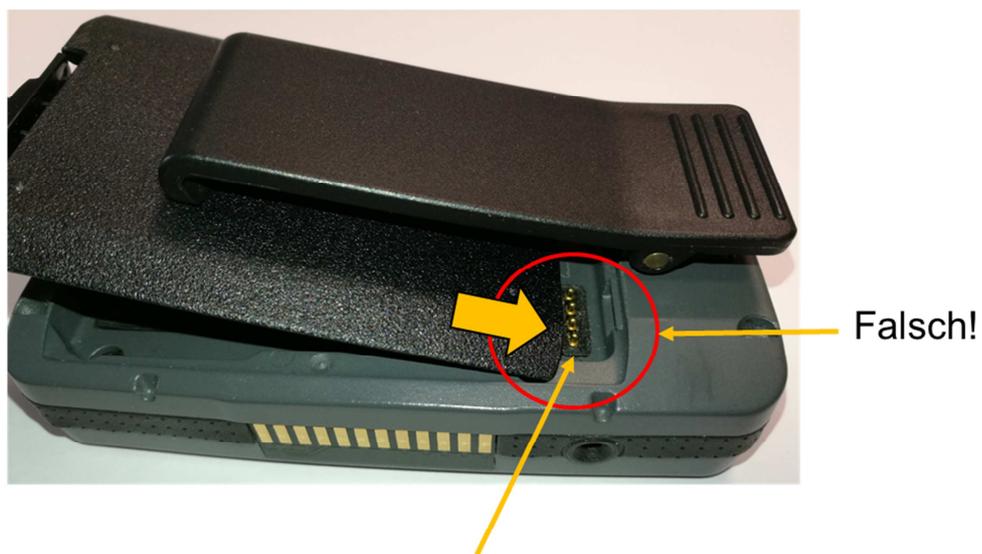

Kontakte lösen sich beim Einschieben des Akkus von der Platine (Abriss der Kontakte).

Abb. 2.5: Falsches Einsetzen der Haltezungen des Akkus in die dafür vorgesehenen Aussparungen des Pager-Gehäuses

(4) Drücken Sie auf den unteren Teil des Akkus, bis er in seiner Position einrastet.



Abb. 2.6: Einrasten des Akkus in seiner Position

(5) Schalten Sie den Pager ein und überprüfen Sie die Funktionen.



Abb. 2.7: Einschalten des Pagers → Menü startet